



Thecus Technology Corporation

N1200

Rock your digi-content anywhere with **RouStor™** Technology

Thecus N1200 RouStor™ IP Storage Server

Quick Installation Guide
Guide d'Installation Rapide
Kurzanleitung
Guida rapida all'installazione
Guía de instalación rápida



1**EN** Install SATA hard disk into the N1200

Slide open cover after removing two screws and install SATA hard disk using the hard disk cage .

FR Installer les disques SATA dans le N1200

Enlevez les deux vis de fixation du capot, Glissez le couvercle, et installez les disques SATA dans la cage disque.

DE Festplatteninstallation

Entfernen sie dazu die zwei Schrauben und öffnen sie vorsichtig das Gehäuse. Installieren sie jetzt ihre SATA Festplatte in den dafür vorgesehenen Käfig. Jetzt können sie das Gehäuse mit den Schrauben wieder schließen.

IT Installazione del disco

Rimuovere le due viti e aprire il coperchio scorrevole , installare l'hard disk SATA utilizzando il contenitore per HD.

ES Instale el disco duro de SATA en el N1200

Quite dos tornillos, resbale la cubierta abierta, e instale el disco duro de SATA usando la jaula del disco duro.

**2****EN** Cable connection and power on the unit

Connect one end of the RJ-45 cable to the WAN port on the N1200 and the other end to your switch/hub/router. Connect the power cable, and then power on the unit.

FR Connecter les câbles et allumer le boîtier

Connectez un câble Ethernet sur un des connecteurs RJ-45 du port WAN du N2100 et connectez l'autre bout à votre switch/hub ou routeur. Branchez l'alimentation et allumez le N2100.

DE Verbinden sie nun die Kabel und schalten sie den N1200 ein

Schließen sie ein Ende des RJ-45 kabels an den WAN Anschluss des N1200 und das andere Ende an ihren Switch, Hub oder Router an. Verbinden sie das Netzteil mit dem N1200 und schalten sie den Strom ein.

IT Collegamento cavi e alimentazione alla unità.

Collegare uno dei capi del cavo RJ45 alla porta WAN del N1200 e il secondo capo al vostro switch/hub/router. Collegare il cavo di alimentazione quindi dare corrente alla unità.

ES Conecte los cables y la energía en la unidad

Conecte el un extremo del cable RJ-45 con el puerto WAN en el N1200 y el otro extremo con su switch/hub/router. Conecte el cable de transmisión, y después accione encendido la unidad.



3**EN** Start the Thecus Setup Wizard

Insert the CD into your PC. If the Setup Wizard doesn't launch automatically, browse your CD-ROM drive and double-click on setup.exe (or .dmg for MAC users).

FR Démarrer le guide d'installation du Thecus

Insérez le CD dans votre PC. Si le guide d'installation ne se lance pas automatiquement, parcourez votre lecteur CD-ROM et double cliquez sur setup.exe (.dmg).

DE Installieren der Thecus Setup Software


Legen sie die Thecus CD in ihr CD- oder DVD-Rom Laufwerk. Falls das Setup nicht automatisch starten sollte durchsuchen sie den Inhalt der CD mit dem Windows Explorer und öffnen sie die Datei "Setup.exe" (.dmg) durch Doppelklick.

IT Avviare il Setup Wizard di Thecus

Inserire il CD-Rom fornito nel vostro PC, se il Setup Wizard non si avvia automaticamente esplorare la directory del CD e lanciare il comando setup.exe (.dmg).

ES Comience a mago de la disposición de Thecus

Inserte el CD en su PC. Si el mago de la disposición no lanza automáticamente, hojee su impulsión y el doble-tecleo de CD-ROM en setup.exe (.dmg).

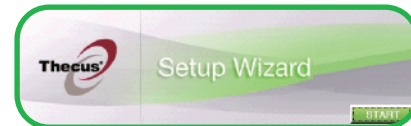**4****EN** Complete the Setup Wizard

A. Device Discovery:

The Setup Wizard will detect all Thecus NAS devices on the network.

FR Démarrage de l'interface utilisateur Web

A. Recherche de périphérique:

Le guide d'installation détectera automatiquement tous les périphériques NAS Thecus sur votre réseau.

DE Fertigstellen der Installation

A. Geräte Suchen:

Das Thecus Setup Programm sucht nach allen angeschlossenen Thecus Geräten im Netzwerk und zeigt diese an.

IT Completare il Setup Wizard


A. Individuazione della unità sulla rete:

Il Wizard Setup individuerà in modo automatico il NAS Thecus sulla rete.

ES Termine a mago de la disposición

A. Descubrimiento Del Dispositivo:


El mago de la disposición detectará todos los dispositivos de la NAS de Thecus en la red.

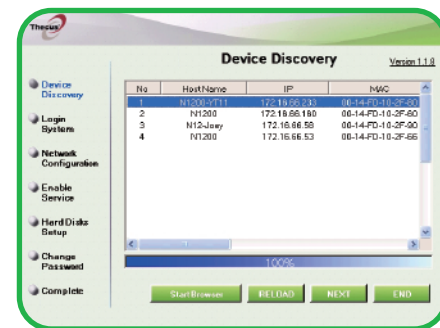


- EN** B. Login:
Login to your N1200 with the default administrator username and password (admin/admin).
- FR** B. Connection:
la connexion sur votre N2100 s'effectue par défaut avec le compte administrateur, username et password (admin/admin).
- DE** B. Einloggen:
Sie können sich jetzt mit dem Standard Benutzernamen und Passwort anmelden (admin/admin).
- IT** B. Login:
entrate nel menù di amministrazione base del N1200 inserendo le username e password di default (admin / admin).
- ES** B. Inicio de sesión:
Inicie sesión en el N1200 con la cuenta y la contraseña del administrador (admin/admin).




- EN** C. Initialize:
If you are setting up the N1200 for the first time using a new hard disk, please select "Initialize new system".
- FR** C: Initialisation:
Si vous installez votre N2100 pour la première fois en utilisant un nouveau disque dur, sélectionnez "Initialize new system".
- DE** C: Initialisieren:
Falls sie in ihren N1200 eine neue Festplatte Installiert haben. Wählen sie bitte zuerst "Initialize new system".
- IT** C: Inizializzazione:
Se state eseguendo la configurazione per la prima volta utilizzando un hard disk nuovo selezionate "Inizializza il nuovo sistema".
- ES** C. Configuración de red:
Ponga un nombre al sistema N5200 y configura la dirección IP de red. Puede optar por una IP fija o por un protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

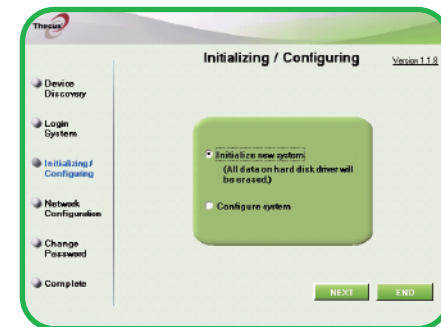

- EN** D. Network Settings:
Name your N1200 and configure the network IP address. You can choose either Fixed IP or DHCP.
- FR** D. Configuration réseau:
Attribuez un nom à votre système N1200 et configurez l'adresse IP réseau. Vous pouvez choisir entre une IP fixe ou DHCP.
- DE** D. Netzwerkeinstellung
Benennen Sie Ihre N1200 und konfigurieren Sie die Netzwerk IP Adresse. Sie können zwischen einer festen IP oder DHCP wählen.
- IT** D. Impostazioni di rete:
Rinominate il Vs. sistema N1200 e configurate l'indirizzo IP di rete. Si può scegliere di assegnare un indirizzo IP statico o, in alternativa, configurarlo in DHCP.
- ES** D. Configuración de red:
Ponga un nombre al sistema N1200 y configura la dirección IP de red. Puede optar por una IP fija o por un protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

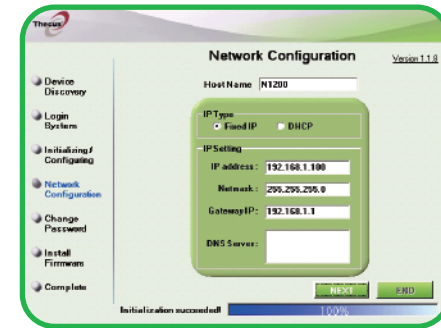

- EN** E. Installing Firmware:
The Setup Wizard will format your HDD, and install firmware on your system.
- FR** E: Installation du Firmware:
le guide d'installation formatera vos disques, et installera le Firmware sur votre périphérique.
- DE** E: Installieren der Firmware:
Das Thecus Setup Programm formatiert ihre Festplatte und Installiert die Firmware auf dem System.
- IT** E. Installazione firmware:
Il Setup Wizard formatterà il vostro HD e installerà il Firmware sul vostro sistema.
- ES** E. Instalacion de los soportes logico inalterable:
El mago de la disposicion ajustara a formato su HDD, e instale los soportes logico inalterable en su sistema.

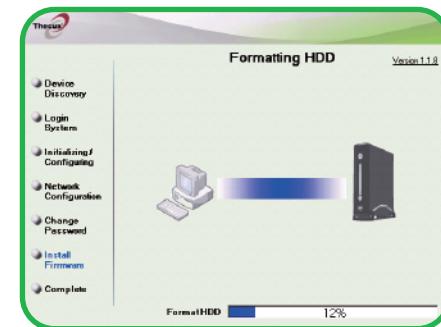

- EN** F. Change Admin Password
- FR** F. Changement du mot de passe administrateur
- DE** F. Änderung des Admin Passwortes
- IT** F. Modifica della password di amministratore
- ES** F. Cambio de la contraseña de administrador

5

- EN** **Start Browser**
Finished! Access the admin interface by pressing the “Start Browser” button.
- FR** **Démarrage du navigateur**
Terminé ! Accédez à la page Web administrateur N1200 courante en appuyant sur le bouton “Start Browser”.
- DE** **Browser starten**
Fertig! Jetzt können sie sich beim Admin Interface einloggen indem sie Web Management öffnen
- IT** **Avviare il Browse:**
Al termine della preparazione della rete e dell'HD sarà possibile accedere alla amministrazione del dispositivo via browser premendo il tasto Web Management
- ES** **Inicio del navegador**
Ya ha terminado. Acceda a la interfaz Web de usuario de administrador del N1200 actual pulsando el botón “Start Browser” (Iniciar navegador).



Refer to user's manual in the CD for advanced settings and managements.
For more information or on-line resources, please visit <http://www.thecus.com>.

Copyright© 2006 Thecus Technology Corp. All rights reserved.
Thecus and other names of Thecus products are trademarks or registered trademark of Thecus Technology Corp. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective companies.